SAMSUNG

SGH-B500

Használati utasítás

- A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól vagy az országtól függően előfordulhat, hogy az útmutató egyes részei nem felelnek meg egy az egyben a telefon valós tulajdonságainak.
- Az országtól függően a telefon és a tartozékok kinézete eltérhet a kézikönyvben bemutatottól.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-16781A
Hungarian. 11/2007. Rev. 1.0

Az akkumulátor és a SIM-kártya behelyezése

1. Távolítsuk el az akkumulátor fedelét, és helyezzük be a SIM-kártyát.

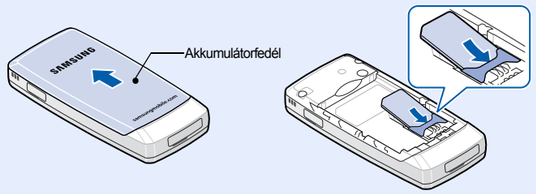

Megjegyzés: A SIM-kártya nélkül is hallgathatjuk az FM rádiót, és megnyithatjuk a **Beállítások** menüt.

2. Helyezzük be az akkumulátort, és tegyük vissza a fedelet.

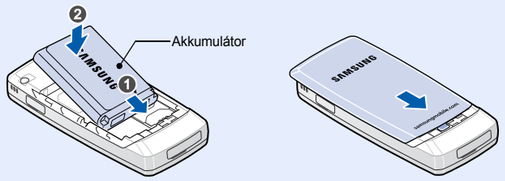

Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassuk az értékesítési csomagban található útitöltőt.

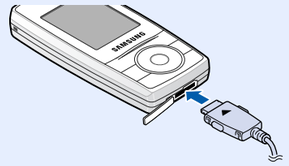

A fali aljzatba

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az úti töltő csatlakoztatásakor akár 5 percig sem jelenik meg a töltésjelző szimbólum. Az akkumulátor töltése ennek ellenére rendben zajlik.

2. Amikor a töltés véget ér, húzzuk ki a töltőt.

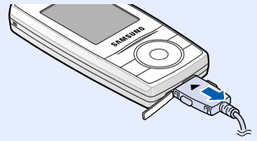

Megjegyzés: Ne vegyük ki az akkumulátort a telefonból úgy, hogy a töltő csatlakoztatva van. Ha ilyenkor nem húzzuk ki a töltőt, az akkumulátor károsodhat.

A telefon elrendezése és a főbb funkciók

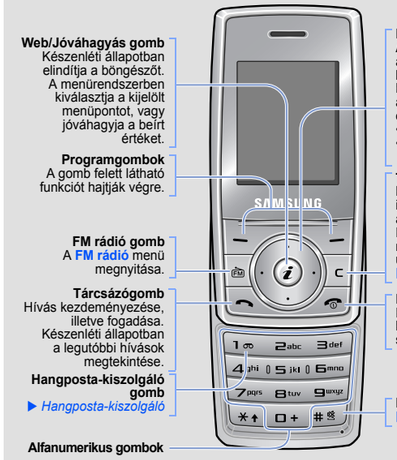
Web/Jóváhagyás gomb
Készenléti állapotban elindítja a böngészőt. A menürendszerben kiválasztja a kijelölt menüpontot, vagy jóváhagyja a beírt értéket.
Programgombok
A gomb felett látható funkciót hajtják végre.
FM rádió gomb
A FM rádió menü megnyitása.
Tárcsázógomb
Hívás kezdeményezése, illetve fogadása. Készenléti állapotban a legutóbbi hívások megtekintése.
Hangposta-kiszolgáló gomb
▶ Hangposta-kiszolgáló
Alfanumerikus gombok
Négyirányú mozgatógomb
A menürendszerben a menüpontok között lapozhatunk vele. Készenléti állapotban az alábbi menüket érhetjük el vele közvetlenül:
• Fel: Saját menü üzemmód
• Le/Balra/Jobbra: kedvenc menüink
Törlés gomb
Karakterek törlése a kijelzőről, illetve elemek törlése egy alkalmazásban. Ha lezárt billentyűzet mellett négyszer megnyomjuk, SOS-üzenetet küld.
▶ SOS üzemmód
Bekapcsoló-/befejezésgomb
Hosszan lenyomva be-, illetve kikapcsolja a telefont. A hívásokat is ezzel fejezhetünk be.
Néma üzemmód gomb
▶ Néma üzemmód

Néma üzemmód A telefon összes hangjának kikapcsolásához készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot. A kilépéshez újra nyomjuk meg és tartsuk lenyomva ezt a gombot.

Hangposta-kiszolgáló A hangposta-kiszolgáló eléréséhez készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1**-es gombot.

Billentyűzár üzemmód A telefon lezárása billentyűk akaratlan megnyomása ellen véd. A billentyűzár feloldásához nyomjuk meg a **Felold**, majd az **Rendben** programgombot.

SOS üzemmód Ha SOS-üzenetet szeretnénk küldeni az előre beállított számokra, lezárt billentyűzet mellett nyomjuk meg négyszer a **C** gombot. Az SOS-üzenet elküldése után a telefon átáll SOS üzemmódra, és csak a fenti számokról fogad hívást. Ha az SOS-üzenet valamelyik címzettjétől hívás érkezik, a telefon automatikusan fogadja. Az SOS üzemmódból való kilépéshez nyomjuk meg a gombot.

Kijelző

A telefon készenléti állapotban van, amikor nincs aktív hívás, és nem léptünk be egyik menübe sem. Számot készenléti állapotból tudunk hívni.

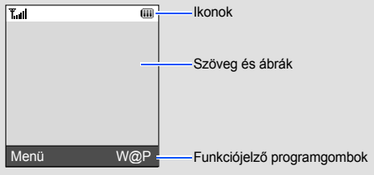

A telefon a következő állapotikonokat jelenítheti meg a kijelző felső részén:

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	Térerő		Új üzenet
	GPRS (2.5G) hálózat		Új hangposta-üzenet
	Csatlakozás GPRS (2.5G) hálózatra		Az SOS-üzenet szolgáltatás be van kapcsolva
	Adatátvitel GPRS (2.5G) hálózaton		Beállított hangjelzés
	Folyamatban lévő hívás		Az FM rádió be van kapcsolva
	Szolgáltatási területen kívül vagy Hálózatmentes üzemmód		Néma üzemmód (Rezgés)
	Kapcsolódás megbízható weblaphoz		Néma üzemmód (Némítás)
	Számítógéppel szinkronizálva		Rezgő hívásjelzés
	Hívásátirányítás bekapcsolva		Suttogás üzemmód, beszélgetés közben
	Otthon zóna		Néma üzemmód, beszélgetés közben
	Munkahely zóna		Az akkumulátor töltöttségi szintje
	Idegen hálózat		

A telefon be- vagy kikapcsolása

1. A telefon bekapcsolásához nyomjuk le legalább egy másodpercig a gombot.
2. A telefon kikapcsolásához nyomjuk le legalább két másodpercig a gombot.

A kijelzőszövegek nyelvének módosítása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. Válasszuk a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Nyelv** menüpontot.
3. Válasszunk nyelvet.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írjuk be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomjuk meg a gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

Hívás fogadása

1. A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg az **Elfogad** programgombot vagy a gombot.

   A hívás elutasításához nyomjuk meg az **Elutasít** programgombot vagy a gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

A csengetés hangerejének beállítása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. Válasszuk a **Beállítások** → **Hangbeállítások** → **Bejövő hívás** → **Hangerő** menüpontot.
3. A hangerő beállításához nyomjuk meg a **Balra** vagy a **Jobbra** gombot.
4. Nyomjuk meg a **Mentés** programgombot.

A hallgató hangerejét hívás közben a **Felfelé** vagy a **Lefelé** gombot megnyomva módosíthatjuk.

A csengőhang módosítása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. Válasszuk a **Beállítások** → **Hangbeállítások** → **Bejövő hívás** → **Csengőhang** menüpontot.
3. Válasszunk csengőhangtípust.
4. Válasszuk ki a csengőhangot, majd nyomjuk meg a **Mentés** programgombot.

Az utoljára hívott számok újrahívása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a gombot.
2. A hívástípus kiválasztásához nyomjuk meg a **Balra** vagy a **Jobbra** gombot.
3. A kívánt számra lépéshez lapozzunk a **Fel** vagy a **Le** gombbal.
4. A hívás adatainak megtekintéséhez nyomjuk meg az i, a szám hívásához a gombot.

A menük használata

A főmenübe lépéshez készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.

Az alsó sarokban látható feliratok a programgombok aktuális funkcióját jelzik. A feltüntetett funkció végrehajtásához nyomjuk meg a bal (−) vagy a jobb (−) oldali programgombot.

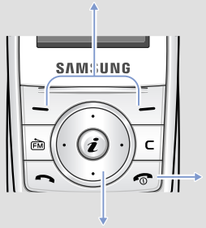

Ha a menübeállítások módosítása nélkül akarunk kilépni a menüből, nyomjuk meg ezt a gombot.

A mozgatógombokat beállíthatjuk a kedvenc menük közvetlen elérésére. **Fel** gomb: a Saját menü üzemmód gyors elérésére van beállítva, és ez nem módosítható.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. Válasszuk a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Gyorsbillentyűk** menüpontot.
3. Válasszunk ki egy gombot.
4. Válasszuk ki a hozzárendelendő menüt.

Menü vagy funkció kiválasztása vagy módosítása:

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. A mozgatógombokkal lépjünk a kívánt menüpontra, majd nyomjuk meg a **Kiválaszt** programgombot vagy az i gombot.
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, lapozzunk a kívánt almenüre a mozgatógombokkal. Az almenü megnyitásához nyomjuk meg a **Kiválaszt** programgombot vagy az i gombot.

   Ha a kiválasztott menü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg ezt a lépést.
4. A kívánt lehetőség kiválasztásához használjuk a mozgatógombokat.
5. A kívánt beállítás megerősítéséhez nyomjuk meg a **Kiválaszt** programgombot vagy az i gombot.

Hivatkozási számok

A kívánt menüt annak hivatkozási számával is elérhetjük. A hivatkozási szám a menü név előtt található Menü módban.

Menütérkép

1. Hívásnapló
1.1. Híváslista
1.2. Nem fogadott hívások
1.3. Tárcsázott hívások
1.4. Fogadott hívások
1.5. Összes törlése
1.6. Hívásidő
1.7. Hívásdíj*

2. Telefonkönyv
2.1. Névjegyzék
2.2. Új név felvétele
2.3. Csoport
2.4. Gyorshívás
2.5. Saját névjegykártya
2.6. Saját számok
2.7. Számkezelés
2.8. Szolgáltatáshívó szám*

3. Alkalmazások
3.1. Zenelejátszó
3.2. Hangrögzítő
3.3. Ébresztés
3.4. JAVA alkalmazások
3.5. Világóra
3.6. Számológép
3.7. Mértékegység átváltó
3.8. Időzítő
3.9. Stopperóra
3.10. Emlékeztető
3.11. SIM alkalmazáskészlet*

4. Böngésző
4.1. Kezdőlap
4.2. Cím beírása
4.3. Könyvjelzők
4.4. Gyorsítótár törlése
4.5. Böngésző beállítások

5. Üzenetek
5.1. Üzenet létrehozása
5.2. Saját üzenetek
5.3. Sablonok
5.4. Összes törlése
5.5. Beállítások
5.6. Sürgős üzenetek
5.7. Memóriaállapot

6. Fájlkezelő
6.1. Képek
6.2. Zenék
6.3. Hangok
6.4. Egyéb fájlok
6.5. Memóriaállapot

7. Naptár

8. FM rádió

9. Beállítások
9.1. Idő és dátum
9.2. Telefonbeállítások
9.3. Kijelzőbeállítások
9.4. Hangbeállítások
9.5. Világítás beállítások
9.6. Hálózati szolgáltatások
9.7. Biztonság
9.8. Kapcsolat beállítások
9.9. Gyári beállítások

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya ismeri.

Szöveg bevitele

Váltás a szövegbeviteli módok között

- A T9 és az ABC beviteli mód közötti váltáshoz nyomjuk meg hosszan a * gombot.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám beviteli módra váltáshoz nyomjuk meg a * gombot.
- A Szimbólum beviteli módra való váltáshoz nyomjuk meg hosszan a # gombot.

T9 mód

1. Kezdjük el a szó beírását a **2** – **9** gombok megnyomásával. Minden betű beírásához csak egyszer nyomjuk meg a megfelelő gombot.

   Beírás közben a kijelzőn megjelenik a szó. A szó minden gomblenyomás után változhat. A teljes szó beírásáig ne módosítsuk azt, és ne töröljünk egyetlen karaktert sem.

   Példa: T9 üzemmódban a „Szia” szó beírásához nyomjuk meg a **7**, a **9**, a **4** és a **2** gombot.
2. Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a # gombot, majd írjuk be a következő szót.

ABC mód

A gombot a rajta lévő első betű beírásához egyszer, a másodikához kétszer kell lenyomni, és így tovább.

Például nyomjuk meg a **2**-es gombot háromszor a „C” betű, az **5**-ös gombot kétszer a „K” betű beírásához.

Szám mód

A számjegyek beírásához nyomjuk meg a megfelelő számgombot.

Szimbólum mód

Nyomjuk meg a kívánt szimbólumhoz tartozó gombot, majd a **Rendben** programgombot. További szimbólumok megtekintéséhez nyomjuk meg a **Fel** vagy a **Le** mozgatógombot.

Tippek szövegbeíráshoz

- A kurzor mozgatásához használjuk a mozgatógombokat.
- Karakterek egyenkénti törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot. Az összes karakter törléséhez nyomjuk le hosszan a **C** gombot.
- Szóköz karakterek közé való beszúrásához nyomjuk meg a # gombot.
- Kis- és nagybetű közti váltáshoz T9 vagy ABC beviteli módban nyomjuk meg a * gombot.
- Írásjel T9 vagy ABC beviteli módban való beírásához nyomjuk meg az **1**-es gombot.

SMS küldése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. Válasszuk az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Szöveges üzenet** menüpontot.
3. Írjuk be az üzenet szövegét.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és adjunk elemeket az üzenethez. A következő lehetőségeink vannak:
   - **Kép hozzáadása**: kép hozzáadása.
   - **Animáció hozzáadása**: hangulatjelek és animációk hozzáadása.
   - **Dallam hozzáadása**: hangok hozzáadása.
   - **Csatolás**: névjegy, naptárbejegyzés, emlékeztető vagy feladat csatolása.
5. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válaszuk a **Csak küldés** vagy a **Mentés és küldés** menüpontot.
6. Írjuk be a címzett számát.
7. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a ( ) gombot.

A funkciók rövid bemutatása

Ez a szakasz a telefon funkcióit mutatja be röviden.

Funkció	Leírás	Kiválasztása
Legutóbbi hívások megtekintése	Megtekinthetők a legutóbb tárcsázott, fogadott vagy nem fogadott hívások.	Menü > Hívásnapló > Híváslista, Nem fogadott hívások, Tárcsázott hívások vagy Fogadott hívások
Legutóbbi hívások törlése	Egyenként vagy egyszerre törölhetjük az egyes hívástípusok információit.	Menü > Hívásnapló > Összes törlése
Hívásidő megjelenítése	A tárcsázott és fogadott hívások időtartamát tekinthetjük meg. Az időmérőket nullázhatjuk is.	Menü > Hívásnapló > Hívásidő
Híváskőltség kijelzése	Megtekinthetjük a hívások költségét.	Menü > Hívásnapló > Hívásdíj
Név keresése	Nevet kereshetünk a Telefonkönyvben.	Menü > Telefonkönyv > Névjegyzék
Új név felvétele	Új nevet vehetünk fel a Telefonkönyvbe.	Menü > Telefonkönyv > Új név felvétele
Hívócsoport-tulajdonságok módosítása	Csengő- és üzenetjelző hangot választhatunk ki egy csoporttag számára. A csoport nevét is módosíthatjuk.	Menü > Telefonkönyv > Csoport
Gyorshívás	A leggyakrabban hívott telefonszámokhoz gyorshívó számot rendelhetünk.	Menü > Telefonkönyv > Gyorshívás
Saját névjegy	Létrehozhatunk névjegyet, és elküldhetjük másoknak.	Menü > Telefonkönyv > Saját névjegykártya
Saját számok ellenőrzése	Ellenőrizhetjük a saját telefonszámainkat, vagy nevet rendelhetünk azokhoz.	Menü > Telefonkönyv > Saját számok
Névjegyek kezelése	A SIM-kártyán lévő összes névjegy bemásolása a telefon memóriájába, vagy az összes névjegy törlése a Telefonkönyvből. Ellenőrizhetjük a Telefonkönyvben lévő névjegyek helyigényét is a memóriában.	Menü > Telefonkönyv > Számkezelés
SDN (Szolgáltatás-tárcsázó számok)	Elérhetjük a szolgáltató által megadott szolgáltatásszámokat.	Menü > Telefonkönyv > Szolgáltatáshívó szám
Zenelejátszó	Hallgassunk zenét.	Menü > Alkalmazások > Zenelejátszó
Hangjegyzet	Hangjegyzeteket rögzíthetünk, és meghallgathatjuk azokat.	Menü > Alkalmazások > Hangrögzítő
Ébresztés	Beállíthatunk egy hangjelzést egy adott időre.	Menü > Alkalmazások > Ébresztés
Java-alkalmazások	A beépített Java-játékok és a letöltött Java-alkalmazások használata.	Menü > Alkalmazások > JAVA alkalmazások
Világóra	Beállíthatjuk a helyi időzónát, és megnézhetjük, hogy hány óra van éppen a világ más részein.	Menü > Alkalmazások > Világóra
Számológép	Alapvető számtani műveleteket hajthatunk végre.	Menü > Alkalmazások > Számológép
Átváltó	Különféle mértékegységek, például hőmérséklet vagy pénznemek átváltását teszi lehetővé.	Menü > Alkalmazások > Mértékegység átváltó
Időzítő	Beállítható, mennyi idő után kapcsoljon ki a telefon.	Menü > Alkalmazások > Időzítő
Stopperóra	Az eltelt idő mérésére szolgál.	Menü > Alkalmazások > Stopperóra
Emlékeztető	Készítsünk emlékeztetőt a fontos dolgokról. Az emlékeztetők kezelésére is lehetőségünk van.	Menü > Alkalmazások > Emlékeztető

Funkció	Leírás	Kiválasztása
SIM-szolgáltatások használata	A szolgáltató által ajánlott különféle kiegészítő szolgáltatások használatára nyújt módot. A SIM-kártyától függően előfordulhat, hogy a funkció elérhető ugyan, de más néven.	Menü > Alkalmazások > SIM alkalmazáskészlet
Kezdőlap	A telefon csatlakozik a hálózathoz, és betölti a vezeték nélküli internetszolgáltató kezdőlapját.	Menü > Böngésző > Kezdőlap
Írja be az URL-t	A webhely gyors eléréséhez írjuk be annak URL-címét.	Menü > Böngésző > Cím beírása
Könyvjelzők	A webhely gyors elérése érdekében mentsük annak URL-címét.	Menü > Böngésző > Könyvjelzők
Gyorsítótár törlése	A gyorsítótár, azaz a legutóbb meglátogatott weboldalakat tároló ideiglenes memória tartalmának törlése.	Menü > Böngésző > Gyorsítótár törlése
Böngésző-beállítások	Válasszuk a vezeték nélküli internet eléréséhez használandó kapcsolati profilt.	Menü > Böngésző > Böngésző beállítások
SMS vagy MMS küldése	Üzeneteket írhatunk, és azokat egy másik mobiltelefonra küldhetjük.	Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > Szöveges üzenet vagy Multimédia üzenet
SMS vagy MMS megtekintése	A kapott és küldött, valamint azon üzenetek megtekintése, amelyeket nem sikerült elküldeni.	Menü > Üzenetek > Saját üzenetek
Üzenetsablonok	Üzenetek előre beállított sablonjait használhatjuk.	Menü > Üzenetek > Sablonok
Üzenettörlés	Üzeneteket törölhetünk az egyes mappákból, vagy egyszerre mindegyikből.	Menü > Üzenetek > Összes törlése
Üzenetkezelési lehetőségek	Megadhatjuk az üzenetkezelési lehetőségeket.	Menü > Üzenetek > Beállítások
SOS-üzenet	Aktiválhatjuk az SOS-üzenet funkciót. Adjuk meg a címzetteket és az ismétlés módját.	Menü > Üzenetek > Sürgős üzenetek
Üzenetmemória-állapot	Megtekinthető, mennyi memória van éppen használatban.	Menü > Üzenetek > Memóriaállapot
Képek, Zenék, Hangok és Egyéb fájlok	A telefon memóriájában tárolt média- és egyéb fájlok megnyitása.	Menü > Fájlkezelő > Képek, Zenék, Hangok, Egyéb fájlok
Memória-felhasználás	Megtekinthető, mennyi memória van éppen használatban.	Menü > Fájlkezelő > Memóriaállapot
Naptár	Nyomon követhetjük a napi és havi eseményeket.	Menü > Naptár
FM rádió	Zenét vagy híreket hallgathatunk a telefonba épített FM rádióval. Először csatlakoztassuk a fejhallgatót a telefonhoz, ugyanis ez lesz az antenna.	Menü > FM rádió
Idő és dátum	Kézzel beállíthatjuk a pontos időt és dátumot.	Menü > Beállítások > Idő és dátum
Telefonbeállítások	Adja meg a telefon különféle beállításait.	Menü > Beállítások > Telefonbeállítások
Kijelzőbeállítások	A kijelző beállításainak módosítása.	Menü > Beállítások > Kijelzőbeállítások
Hangbeállítások	A különféle hangok beállításainak módosítása.	Menü > Beállítások > Hangbeállítások
Fénybeállítások	A billentyűzet-megvilágítás és a háttérvilágítás beállításainak módosítása.	Menü > Beállítások > Világítás beállítások
Hálózatfunkciók	A szolgáltató által biztosított hálózati szolgáltatások érhetjük el.	Menü > Beállítások > Hálózati szolgáltatások
PIN-ellenőrzés	A SIM-kártya jogosulatlan használat elleni védelme érdekében engedélyezze a PIN-kód használatát.	Menü > Beállítások > Biztonság > PIN-ellenőrzés
A PIN-kód megváltoztatása	A PIN-kód megváltoztatása.	Menü > Beállítások > Biztonság > PIN-kód megváltoztatása
Telefonzár	A telefon jogosulatlan használat elleni védelme érdekében engedélyezze a telefonjelszó használatát.	Menü > Beállítások > Biztonság > Telefonzár
A jelszó módosítása	A jelszó módosítása.	Menü > Beállítások > Biztonság > Jelszómódosítás
Titokzár	A funkcióval megakadályozható a telefonon lévő üzenetek és fájlok megnyitása és - a hívási funkciókon kívül – az összes menüfunkció használata.	Menü > Beállítások > Biztonság > Védett üzemmód
SIM-zár	A SIM-jelszó engedélyezése úgy állítja be a telefont, hogy csak a jelenlegi SIM-kártyával lehessen használni.	Menü > Beállítások > Biztonság > SIM-zár
Fixlista üzemmód	Ha a SIM-kártya lehetővé teszi, a telefon beállítása úgy, hogy csak bizonyos számokat lehessen róla hívni.	Menü > Beállítások > Biztonság > Fixlista
A PIN2-kód megváltoztatása	Az aktuális PIN2-kód megváltoztatása, ha a SIM-kártya alkalmas rá.	Menü > Beállítások > Biztonság > PIN2-kód módosítása
Mobilkövető	Nyomon követhetjük a telefont, ha azt ellopják vagy elveszett. Ha valaki más próbálja használni a telefonunkat egy másik SIM-kártyával, a telefon automatikusan küld egy előre beállított nyomkövetési üzenetet a családunknak vagy barátainknak. Lehet, hogy ez a szolgáltatás a szolgáltatónk által támogatott egyes egyéb szolgáltatások miatt nem használható.	Menü > Beállítások > Biztonság > Mobilkövető
Kapcsolat beállításai	A telefon hálózatra csatlakozási beállításait tartalmazó profilok létrehozása és testreszabása.	Menü > Beállítások > Kapcsolat beállítások
Telefon alaphelyzetbe állítása	Visszaállíthatjuk a telefon gyári beállításait.	Menü > Beállítások > Gyári beállítások

Fontos biztonsági előírások

A telefon használatbavétele előtt olvassa el az itt szereplő utasításokat. Az utasítások be nem tartása veszélyt okozhat, illetve törvénybe ütközhet.

Vezetés közben első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjon mobiltelefont. Ha telefonálni szeretne, álljon félre a járművel.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és veszélyes.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a készüléket

Kórházakban és egyéb egészségügyi intézményekben gyakran használnak olyan készülékeket, amelyek érzékenyek a külső rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartson be minden vonatkozó szabályt és előírást.

Interferencia

A mobiltelefont érő rádiófrekvenciás zavarok befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Mindig tartsa be az érvényben lévő különleges előírásokat, és ne használja a telefont olyan helyen, ahol a használata tilos.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsa szárazon.

Ésszerű használat

A telefont használata közben tartsa normál helyzetben (a füléhez tartva). Kerülje a bekapcsolt telefon antennájának felesleges megérintését.

Segélykérő hívások

Írja be a tartózkodási helyén érvényes segélykérő telefonszámot, majd nyomja meg a ( ) gombot. A hívást ne szakítsa meg, amíg erre utasítást nem kap.

Kisgyermekek és a telefon

Tartsa a telefont és annak alkatrészeit kisgyermekektől távol, beleértve a kiegészítő tartozékokat is.

Tartozékok és akkumulátorok

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kiegészítőket, például fülhallgatókat vagy számítógépes adatkábeleket használjon. A jóvá nem hagyott alkatrészek használata károsíthatja a telefont, és veszélyes is lehet.

FIGYELEM Ha az akkumulátort nem megfelelő típussal helyettesíti, robbanásveszélyt okozhat.
A használt akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően helyezze el.

A fülhallgató hosszan tartó, nagy hangerőn történő használata halláskárosodást okozhat.

Szakszerviz

A telefon javítását kizárólag képesített szakember végezheti.

A fajlagos energiaelnyelési értékkel kapcsolatos tudnivalók

A mobiltelefon egy rádióadó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg az Európai Unió Tanácsa által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érő megengedett rádiófrekvenciás energiaszinteket határozzák meg. Az irányelvek olyan biztonsági szabványokon alapulnak, amelyeket független tudományos szervezetek fejlesztettek ki szakirányú tanulmányok rendszeres és alapos elemzése után.

A szabványok jelentős biztonsági ráhagyással kerültek megállapításra, aminek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül mindenkire alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok energiakibocsátási szabványának megállapításakor a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazták. Az Európai Unió Tanácsa által előírt SAR-határérték 2 W/kg. Ennek a modellnek a legmagasabb SAR-értéke 0,637 W/kg volt.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
SGH-B500 mobiltelefon (GSM900/1800 MHz)
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) **(távközlési)**
EN 60950- 1 : 2001 + A11:2004 **(biztonsági)**
EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004), EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) **(EMC)**
EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006 **(SAR)**
(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] melléklетében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Azonosító jel: 0168

CE 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2007. október 26.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás